

# SL-RAUCHGASTHERMOSTAT

für SL-Ladeventileinheit

## INSTALLATIONSANLEITUNG

### ACHTUNG!

Die Montage des Fühlers muss unbedingt **unten** aussen am Abgasrohr erfolgen!

### FUNKTION

SL-Rauchgasthermostat steuert das Ein- und Ausschalten der Pumpe der SL-Ladeventileinheit bei Festbrennstoff-Pufferspeicherheizungen. Die Pumpe startet, wenn der Kessel angeheizt ist und stoppt sobald das Feuer im Kessel erloschen ist.

Temperatureinstellbereich 50 - 350 °C


**max. Temperatur am Fühler: 400°C**

### MONTAGE DES FÜHLERS

Der Fühler wird mit dem beiliegenden Montagesatz aussen und **unten** am Abgaskanal montiert.

Ein Loch von 4,5mm für die Schraube in den Abgaskanal bohren.

Den Fühler sollte man nicht isolieren.

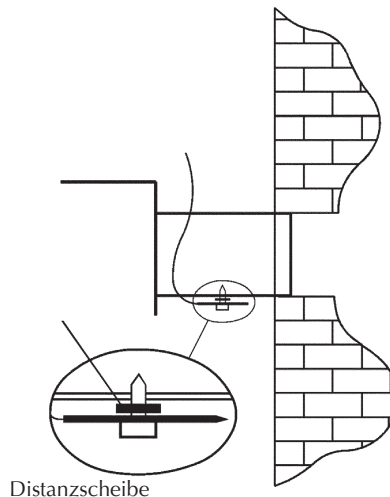

### ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

