

# REINIGUNG SL PELLETBRENNER

## REINIGUNGSANLEITUNG



### **SICHERHEITSHINWEIS**

Bevor Arbeiten am Kessel bzw. an der Elektrik durchgeführt werden, ist die Anlage stromlos zu schalten, da sonst die Gefahr eines Stromschlages besteht.

### **SCHRITT 1**

Entfernen Sie den Pelletschlauch vom Pelletanschlussrohr (A).

### **SCHRITT 2**

Lösen Sie die beiden Schrauben (B) an der Verbindung vom Brenner zum Pelletanschlussrohr.

### **SCHRITT 3**

Entfernen Sie VORSICHTIG die Pelletanschlussrohr-Dichtung.

### **SCHRITT 4**

Reinigen Sie die Pelletrutsche (D) mittels einer geeigneten Reinigungsbürste (Ø ca. 35mm). Sie können die Rundbürste in eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber einspannen und somit die Pelletrutsche metallisch blank reinigen.

Gegebenenfalls auch die Innenwandungen des Pelletanschlussrohres reinigen.

### **SCHRITT 5**

Prüfen Sie den Pelletbrenner auf weitere Verschmutzungen. Nach erfolgter Reinigung fügen Sie die Dichtung zwischen Brenner und Pelletanschlussrohr wieder ein und ziehen die beiden Schrauben fest.

### **SCHRITT 6**



Reinigung des Pelletbrennerrosts mittels einer Drahtbürste (E).



Ansicht Pelletbrenner mit Pelletanschlussrohr



Ansicht Pelletbrenner ohne Pelletanschlussrohr

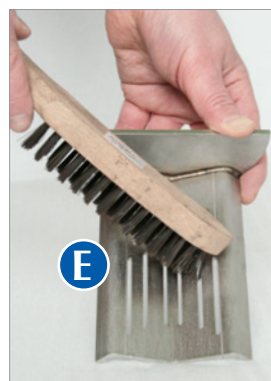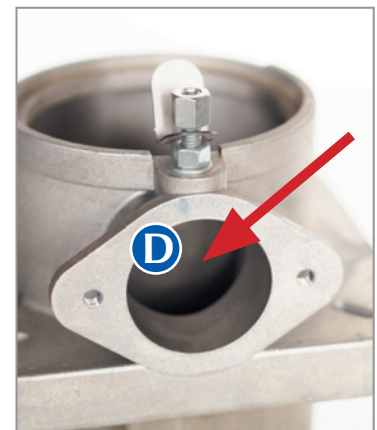

**! Achtung! Das Pelletbrennerrost muss beim Wiedereinsetzen unterhalb des Heißluftaustritts des Glühzünders eingeschoben werden!**